
SP 1200SF

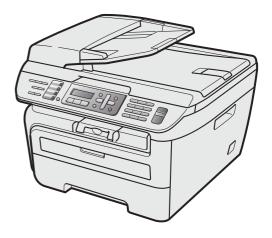

Prima di poter utilizzare l'apparecchio è necessario impostare l'hardware e installare il driver. Leggere questa 'Guida di installazione rapida' per l'impostazione corretta e le istruzioni sull'installazione.

Punto 1

Installazione della macchina



Punto 2

Installazione driver e software

La procedura di installazione è terminata!

Tenere questa 'Guida di installazione rapida' e il CD-ROM in dotazione a portata di mano per poterli consultare rapidamente e con facilità in qualunque momento.

Simboli utilizzati in questa guida

Avvertenza	Q Attenzione	Nnstallazione errata
Le avvertenze indicano precauzioni da osservare per evitare possibili infortuni.	Procedure specifiche da seguire per evitare possibili danni all'apparecchio o ad altri oggetti.	Il simbolo di impostazione errata segnala dispositivi o operazioni non compatibili con l'apparecchio.
Nota	Guida dell'utente o Guida software dell'utente	
Le note forniscono istruzioni da eseguire in determinate situazioni o suggerimenti sul funzionamento dell'operazione corrente con altre funzionalità dell'apparecchio.	Indica un riferimento alla Guida dell'utente o alla Guida software dell'utente sul CD-ROM in dotazione.	

Precauzioni di sicurezza

Per usare l'apparecchio in sicurezza	5
Componenti inclusi nella confezionePannello dei comandi	
Punto 1 - Installazione della macchina	
Installazione del gruppo tamburo e della catuccia toner Caricamento della carta nel vassoio Collegamento linea telefonica e alimentazione Impostare il proprio Paese Selezione lingua Impostazione data e ora Impostazione dell'Identificativo Modalità di composizione numero a toni e a impulsi Selezione di una modalità di ricezione Impostazione del tipo di linea telefonica Impostazione del Contrasto a display CD-ROM in dotazione	11 12 13 13 13 14 15 15 16
CD-ROM in dotazione per "SP 1200SF" Driver e Utilità per SP 1200SF PaperPort™ 11SE e Documentazione per SP 1200SF Punto 2 - Installazione driver e software	18
Installazione Utilità e Driver TYPE 1200SF	22
Materiali di consumo	24



Per usare l'apparecchio in sicurezza

Conservare queste istruzioni per una consultazione futura e leggerle prima di procedere a qualsiasi intervento di manutenzione.

Scelta del luogo di installazione

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile. Selezionare un punto non soggetto a vibrazioni e scosse elettriche. Posizionare l'apparecchio nei pressi di una presa telefonica e di una presa elettrica standard provvista di messa a terra. Scegliere un luogo di installazione dove la temperatura resti compresa tra 10°C e 32,5°C e l'umidità tra il 20% e l'80% (senza condensa).

- Accertarsi che i cavi che collegano l'apparecchio non costituiscano pericolo di scatto automatico.
- Evitare di posizionare l'apparecchio sulla moquette.
- Non installare vicino a sorgenti di calore, condizionatori d'aria, acqua, prodotti chimici o frigoriferi.
- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta e ad eccessivo calore, umidità o polvere.
- Non collegare l'apparecchio a prese elettriche azionate da interruttori a muro o temporizzatori automatici o ad un impianto condiviso con grosse apparecchiature elettriche che possono determinare interruzioni dell'alimentazione elettrica.
- Evitare sorgenti di interferenza, quali altoparlanti o basi di telefoni senza fili.







Precauzioni di sicurezza

Fare riferimento a queste istruzioni per una consultazione futura e prima di procedere a qualsiasi intervento di manutenzione. Durante l'utilizzo del proprio apparecchio telefonico, per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e danni alle persone, è importante osservare sempre delle semplici precauzioni di sicurezza.

- NON utilizzare questo prodotto vicino all'acqua o in un ambiente umido.
- Evitare di utilizzare questo prodotto durante un temporale. Esiste il rischio, seppure improbabile, di scariche elettriche in presenza di fulmini.
- Si consiglia di NON utilizzare un telefono in derivazione.
- Non collegare mai cavi telefonici durante un temporale. Non installare mai una presa telefonica a parete dove è presente umidità.
- In caso di danni ai cavi, scollegare l'apparecchio e contattare il rivenditore.
- NON porre oggetti sull'apparecchio né ostruire le aperture di ventilazione.
- Il prodotto deve essere connesso ad un'alimentazione CA vicina, dotata di messa a terra, della gamma indicata sull'etichetta della tensione nominale. NON collegarlo ad un'alimentazione CC o ad un invertitore. In caso di incertezza, contattare un elettricista qualificato.
- NON gettare le batterie utilizzate nel fuoco. Potrebbe verificarsi un'esplosione. Verificare l'esistenza di norme locali riguardanti istruzioni speciali per lo smaltimento.

A

Avvertenza



Prima di eseguire la pulizia interna dell'apparecchio, scollegare come prima cosa il cavo della linea telefonica e successivamente il cavo elettrico dalla presa di alimentazione.




NON utilizzare sostanze infiammabili, alcun tipo di spray o solventi organici/liquidi a base di alcol/ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne dell'apparecchio. Questo potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio. Fare riferimento alla sezione relativa alla Manutezione ordinaria sulle modalità di pulizia dell'apparecchio nella Guida per l'utente.



NON maneggiare la spina con le mani bagnate. Questo potrebbe causare una scossa elettrica.







Accertarsi che la spina sia completamente inserita.



Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Aprendo il coperchio anteriore o il coperchio posteriore dell'apparecchio, NON toccare mai le parti ombreggiate nella figura.




Per prevenire infortuni si raccomanda di non poggiare le mani sul bordo dell'apparecchio sotto il coperchio documenti o il coperchio dello scanner nel modo indicato in figura.







Per prevenire infortuni si raccomanda di NON posare le dita nell'area evidenziata nell'illustrazione.

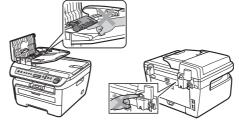

Precauzioni di sicurezza



NON utilizzare un aspirapolvere per rimuovere il toner che fuoriesce eventualmente dalla cartuccia. In questo modo l'interno dell'aspirapolvere potrebbe prendere fuoco ed essere causa potenziale di incendio. Pulire attentamente i residui del toner con un panno asciutto senza peli e smaltirlo in conformità alla legislazione locale.



Quando si sposta l'apparecchio utilizzare le apposite maniglie. Accertarsi prima di tutto di scollegare i cavi.



Per l'imballaggio della macchina si utilizzano sacchetti di plastica. Per evitare pericolo di soffocamento, tenere questi sacchetti lontano dalla portata dei bambini.



Il gruppo fusore è contrassegnato con un'etichetta di avvertenza. NON rimuovere o danneggiare l'etichetta.





Assicurarsi di scollegare la spina dalla presa a muro e pulire i poli e l'area intorno ai poli almeno una volta l'anno. La polvere formatasi sui poli potrebbe causare pericolo di incendio.




Simboli dell'interruttore dell'alimentazione

In conformità con la norma IEC 60417, l'apparecchio utilizza i simboli d'interruttore dell'alimentazione seguenti:

- significa ACCESO.
- O significa SPENTO.



Quando si sposta l'apparecchio, afferrare le apposite prese laterali sotto lo scanner. NON trasportare l'apparecchio tenendolo dal fondo.





Regolamenti

IEC 60825-1:2007 Specifiche

Questo apparecchio è un prodotto Laser Classe 1 come definito nelle specifiche IEC60825-1:2007. L'etichetta seguente viene applicata nel Paesi dove è richiesta.



Questo apparecchio è dotato di un diodo Laser Classe 3B che emette radiazioni Laser invisibili nell'unità di scansione. L'unità di scansione non deve essere aperta in nessuna circostanza.

Radiazioni laser interne

Lunghezza d'onda: 780 - 800 nm

Output: 10 mW max. Classe Laser: Classe 3B



Avvertenza

L'impiego di controlli, regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle descritte in questo manuale possono portare ad un'esposizione pericolosa alle radiazioni.

Disconnessione dell'apparecchio

Questo prodotto deve essere installato nelle vicinanze di una presa elettrica facilmente accessibile. In caso di emergenze, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica in modo da escludere completamente l'alimentazione.

Interferenze radio

Il prodotto è conforme alle disposizioni EN55022 (Pubblicazione CISPR 22)/Classe B. Quando si collega l'apparecchio ad un computer, accertarsi di utilizzare i seguenti cavi di interfaccia.

Un cavo USB che non deve superare la lunghezza di 2,0 metri.

Informazioni sul riciclo in conformità con le direttive RAEE (2002/96/EC) e Batterie (2006/66/EC)





Contrassegno prodotto

Contrassegno batteria

Solo nell'Unione Europea

Il prodotto/batteria è contrassegnato con uno dei simboli di riciclaggio sopra indicati. Questo indica che a fine vita il prodotto/batteria, dovrà essere smaltito/a separatamente in appropriati luoghi di raccolta e non con i normali rifiuti domestici.

Per prodotti con batterie sostituibili dall'utente consultare la guida utenti riguardante le istruzioni di sostituzione.

Altri utenti

Per smaltire il prodotto al termine della sua vita utile, si prega di rivolgersi alle autorità locali o al negozio presso cui è stato acquistato, oppure di contattare il rivenditore o servizio di assistenza/rappresentante di zona.

Programma internazionale ENERGY STAR® Dichiarazione di Conformità

Lo scopo del programma internazionale ENERGY STAR® è quello di promuovere lo sviluppo e diffondere attrezzature da ufficio efficienti e a risparmio di energia.

In qualità di socio di ENERGY STAR[®], Ricoh Company, Ltd. ha deciso che questo prodotto soddisfa le linee guida ENERGY STAR[®] per l'efficienza energetica.






Componenti inclusi nella confezione

I componenti inclusi nella confezione possono variare a seconda del paese. Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso si debba spedire l'apparecchio.



Avvertenza

Per l'imballo della macchina vengono utilizzati dei sacchetti in plastica. Per evitare il rischio di soffocamento, tenere i sacchetti lontano dallo portata dei bambini

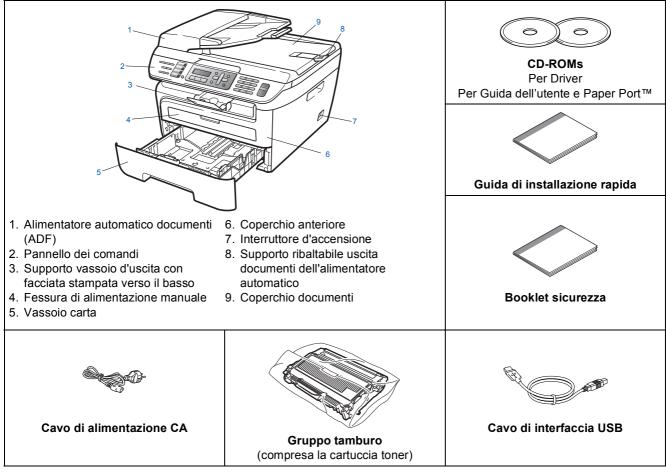

NON collegare il cavo di interfaccia in questo punto. Il collegamento del cavo interfaccia viene eseguito durante l'installazione del software.


■ Cavo di interfaccia USB

Verificare di utilizzare un cavo di interfaccia USB 2.0 che non sia più lungo di 2 metri (6 piedi). Quando si utilizza un cavo USB, verificare di collegarlo alla porta USB del computer e non ad una porta USB della tastiera o ad un hub USB non alimentato.

■ I componenti forniti nella scatola possono essere diversi a seconda del Paese.

Preparazione dell'apparecchio

Pannello dei comandi

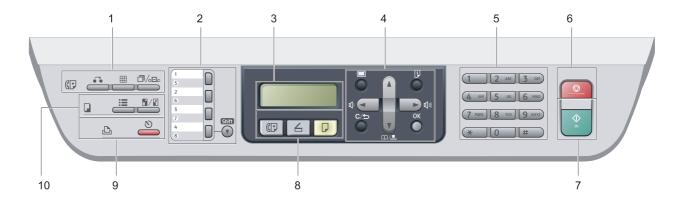



Per i dettagli sul Pannello dei comandi, consultare "Descrizione Pannello dei comandi" al Capitolo 1 della Guida dell'utente.

1 Tasti funzionamento fax e telefono:

Hook

Questo tasto si utilizza per fare una conversazione telefonica una volta sollevato il ricevitore esterno durante lo pseudo squillo F/T.

Quando ci si connette ad un PBX, è possibile utilizzare questo tasto per accedere a una linea esterna, richiamare un operatore o trasferire una chiamata a un altro interno.

Risoluzione

Questo tasto consente di impostare la risoluzione per la trasmissione dei fax.

□/□□□ Rich/Pausa

Ricompone l'ultimo numero chiamato. Inserisce anche una pausa nella programmazione dei numeri a composizione veloce o nella composizione di un numero manualmente.

2 Tasti numeridiretti

Questi 4 tasti danno accesso immediato a 8 numeri precedentemente memorizzati.

Selezione

Se tenuto premuto, consente l'accesso ai numeri diretti da 5 a 8.

3 **LCD**

Visualizza i messaggi che aiutano a impostare e semplificare l'utilizzo dell'apparecchio.

4 Tasti Menu:

Menu

Consente l'accesso al Menu per la programmazione delle impostazioni dell'apparecchio.

Elimina i dati inseriti oppure consente l'annullamento delle impostazioni correnti.

ok

Consente di memorizzare le impostazioni nell'apparecchio.

Tasti volume

(() **(** 0 **) (**())

Premere per scorrere in avanti e indietro le opzioni del menu. Premere per modificare il volume quando si è in modalità fax o standby.

A o ▼

Premere per scorrere i menu e le opzioni.

▼ □ / Ricerca/Chiam. Veloce

Consente di cercare numeri memorizzati nella memoria di composizione. Consente anche di comporre i numeri memorizzati premendo un numero di tre cifre.

i Rapporti

Stampare Rapporto verifica trasmissione, Lista aiuti, Elenco telefonico, Giornale fax, Impostazioni utente e Modulo ordine.

5 Tastiera

Utilizzare questi tasti per comporre numeri telefonici e di fax, nonché come tastiera per immettere informazioni nell'apparecchio.

Il tasto # consente di modificare temporaneamente la modalità di composizione da impulsi a toni durante una chiamata telefonica.

6 Stop/Uscita

Consente di interrompere una procedura o di uscire da un menu.

7 (1) Inizio

Consente di avviare l'invio di fax, l'esecuzione di fotocopie in bianco e nero o la scansione.

8 Tasti modalità:

(『P Fax

Inserisce l'apparecchio in modalità Fax.

← Scan

Inserisce l'apparecchio in modalità Scansione. (Per i particolari sulla scansione, consultare la *Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM*.)

Preparazione dell'apparecchio

Copia

Inserisce l'apparecchio in modalità Copia.

9 Stampa tasti:

Nancella Lavoro

Annulla un'operazione di stampa programmata e lo rimuove dalla memoria dell'apparecchio.
Per annullare più operazioni di stampa, tenere premuto questo tasto finché sul display compare

Ann. pr. (tutti).

10 Copy tasti:

Opzioni

È possibile scegliere con rapidità e facilità le impostazioni temporanee per la copia.

Riduce o ingrandisce le copie.

Punto 1 Installazione della macchina


Installazione del gruppo tamburo e della catuccia toner

N Installazione errata


NON collegare il cavo di interfaccia. Tale operazione deve essere eseguita al momento dell'installazione del driver.




Aprire il coperchio anteriore.

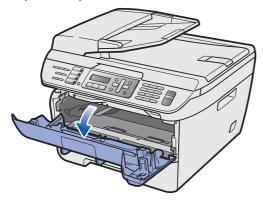


Rimuovere dalla confezione il gruppo tamburo e cartuccia toner.




Agitarlo delicatamente da lato a lato diverse volte allo scopo di distribuire il toner in modo uniforme all'interno del gruppo.

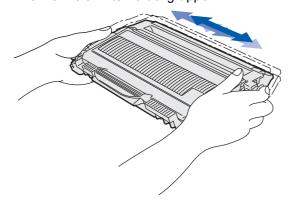


Inserire il gruppo tamburo e cartuccia toner nell'apparecchio.

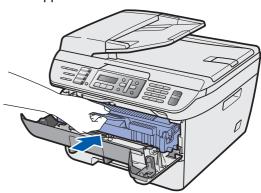

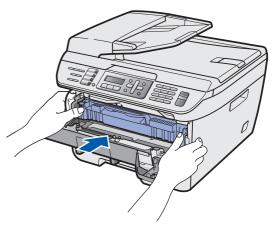


Chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio.

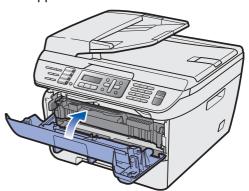


Installazione della macchina

2 Caricamento della carta nel vassoio


1 Estrarre completamente il vassoio della carta dall'apparecchio.

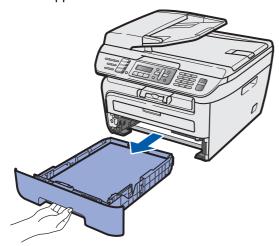

Tenendo premuta la leva verde di sblocco, far scorrere le guide laterali per adattarle al formato carta utilizzato. Accertarsi che le guide siano collocate stabilmente nelle scanalature.

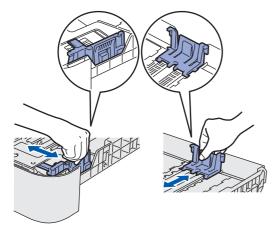

Smuovere la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.



Inserire la carta nel vassoio. Accertarsi che la carta sia piana nel vassoio e al di sotto del contrassegno di livello massimo (1).



Attenzione


Verificare che le guide carta non tocchino i bordi della carta; diversamente, la carta non viene alimentata correttamente. Se non si esegue tale operazione, l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.

Inserire completamente il vassoio della carta nell'apparecchio. Verificare che sia completamente inserito nell'apparecchio.



Collegamento linea telefonica e alimentazione

Accertarsi che l'apparecchio sia spento. Collegare il cavo di alimentazione CA all'apparecchio.

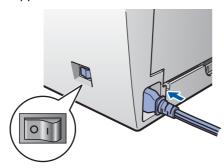


Inserire il cavo di alimentazione CA nella presa CA. Accendere l'apparecchio.





Collegare un'estremità del cavo per la linea telefonica alla presa sull'apparecchio contrassegnata con LINE e l'altra estremità a una presa modulare a muro.

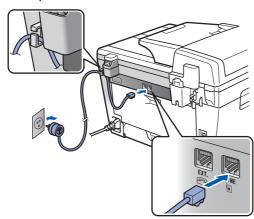


Avvertenza

- · L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.
- · L'apparecchio è collegato alla messa a terra tramite la presa di alimentazione. Pertanto, al momento di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla linea telefonica, si raccomanda di tenere l'apparecchio collegato al cavo di alimentazione per proteggersi da eventuali correnti elettriche presenti nella rete telefonica. Allo stesso modo, per proteggersi quando si desidera spostare l'apparecchio, si consiglia di scollegare prima il cavo della linea telefonica e poi quello di alimentazione.




Se si usa un telefono esterno collegato alla stessa linea telefonica, collegarlo nel modo seguente.

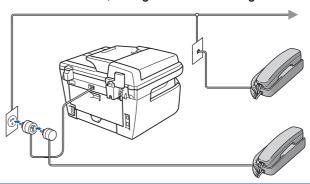



Se si usa una segreteria telefonica esterna collegata alla stessa linea telefonica, collegarla nel modo seguente.

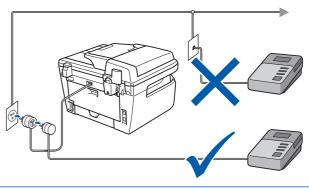

Impostare la Modalità ricezione su Tel./Segr. Est.. Per maggiori dettagli, vedere Selezione di

una modalità di ricezione a pagina 15 e "Collegamento di una segreteria telefonica esterna (TAD)" Capitolo 7 della Guida dell'utente.

4 Impostare il proprio Paese

È necessario impostare il proprio paese in modo che l'apparecchio funzioni correttamente in linee di telecomunicazioni locali in ciascun paese.

Verificare di aver acceso l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione e accendendo l'interruttore di alimentazione. Premere **OK**.

Impostare il Paese Premere il tasto OK

Premere o per selezionare il paese I nomi dei paesi visualizzati sul **Display** dipendono dalle modalità.

Italia Selezionare ab o OK

- Premere **OK** quando il display visualizza il proprio paese.
- 4 Il display chiede di verificare nuovamente il paese.

Italia? 1. Sì 2.No

- Se il display visualizza il paese corretto, premere 1 per passare al punto 6. In caso contrario, premere 2 per tornare al punto 2 e scegliere nuovamente il paese.
- Quando il display visualizza Accettato, l'apparecchio si riavvia automaticamente. Dopo aver riavviato l'apparecchio, il display visualizza Attendere.

5 Selezione lingua

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere 0
- 3 Premere 0
- Selezionare la propria lingua con o quindi premere **OK**.
- 5 Premere Stop/Uscita.

6 Impostazione data e ora

L'apparecchio visualizza la data e l'ora e, se viene impostato l'identificativo, questo verrà aggiunto a ogni fax inviato.

- 1 Premere 🔳 Menu.
- Premere **0**.
- 3 Premere 2.
- Digitare le ultime due cifre dell'anno mediante tastiera, quindi premere **OK**.

Data&Ora Anno:2008

(ad esempio, digitare 0, 8 per l'anno 2008.)

Digitare le due cifre del mese mediante tastiera, quindi premere **OK**.

Data&Ora Mese:03

(ad esempio, digitare 0, 3 per marzo.)

Digitare le due cifre del giorno mediante tastiera, quindi premere **OK**.

Data&Ora Giorno:25

(ad esempio, digitare 2, 5.)

Digitare l'ora nel formato 24-ore mediante tastiera, quindi premere **OK**.

Data&Ora Ora:15:25

(ad esempio, digitare 1, 5, 2, 5 per le 3:25 PM.)

Premere Stop/Uscita.

Nota

Se si commette un errore e si desidera iniziare di nuovo, premere **Stop/Uscita** e tornare al punto **1**.

Punto 1 Installazione della macchina

Impostazione dell'Identificativo

È possibile memorizzare il proprio nome e numero di fax per inserirli su tutte le pagine dei fax che si inviano.

Premere Menu.

Premere 0.

Premere 3.

Inserire il proprio numero di fax (massimo 20 cifre) mediante tastiera, quindi premere **OK**. Per inserire il simbolo "+" per i prefissi telefonici internazionali, premere *. Ad esempio, per inserire il prefisso del Regno Unito "+44", premere *, 4, 4, quindi digitare le altre cifre del numero.

> Identificativo Fax: +44XXXXXXXXXX

5 Inserire il proprio numero di telefono (massimo 20 cifre) mediante tastiera, quindi premere OK. (Se il numero di telefono e quello di fax sono uguali, inserire di nuovo lo stesso numero.)

> Identificativo Tel: +44XXXXXXXXXX

6

Usare la tastiera per inserire il proprio nome (massimo 20 caratteri), quindi premere OK.

Identificativo Nome:



- Per inserire il nome, fare riferimento alla seguente tabella.
- · Per digitare un carattere assegnato allo stesso tasto del carattere precedente, premere per spostare il cursore verso destra.
- · Per modificare una lettera inserita per errore, premere oppure per spostare il cursore fino al carattere errato e premere

C/ Cancella/Indietro.

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte	Cinque volte
2	Α	В	С	2	Α
3	D	Е	F	3	D
4	G	Н	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	М	N	0	6	М
7	Р	Q	R	S	7
8	Т	U	V	8	Т
9	W	Х	Y	Z	9

Per maggiori dettagli, consultare "Digitazione testo" della Guida dell'utente.

Premere Stop/Uscita.

8

Modalità di composizione numero a toni e a impulsi

Al momento della spedizione, l'apparecchio è impostato per la composizione a toni. Se si utilizza un servizio a impulsi (composizione mediante disco combinatore), occorre modificare il modo di composizione.

- 1 Premere Menu.
- Premere 0.
- 3 Premere 4.
- Premere o per selezionare Impulsi (o Toni).
 Premere OK.
- 5 Premere Stop/Uscita.



Questo menu non è disponibile per alcuni paesi, ad esempio USA, Nuova Zelanda, Belgio, Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia.

9 Selezione di una modalità di ricezione

Sono possibili quattro modalità di ricezione:

Solo fax, Fax/Tel, Manuale e
Tel./Segr. Est.. Scegliere la Mod. ricezione

più adatta alle proprie esigenze.

Si vogliono utilizzare le funzioni telefoniche dell'apparecchio (se disponibili), un telefono esterno o un dispositivo di segreteria telefonica esterno connessi alla stessa linea dell'apparecchio? No Si sta utilizzando la funzione di ricezione messaggi della segreteria telefonica esterna? **▼** No Si desidera che l'apparecchio risponda automaticamente alle chiamate telefoniche e a quelle fax? Solo fax Dell'apparecchio risponde automaticamente a tutte le chiamate avviando la ricezione fax. Si Fax/Tel Dell'apparecchio controlla la linea e risponde

automaticamente a tutte
le chiamate. Se non si
tratta di un fax, il
telefono
suona per consentire di
prendere la chiamata.

No
Manuale
L'utente ha il controllo
della linea telefonica e
deve rispondere
autonomamente a tutte
le chiamate.

► Te1../Segn. Est. La segreteria telefonica esterna risponde automaticamente a tutte le chiamate. I messaggi fax vengono stampati automaticamente.

- 1 Premere Menu.
- Premere 0.
- Premere 1.
- Premere o per selezionare la modalità.

 Premere oK.
- 5 Premere Stop/Uscita.
- Per maggiori dettagli, consultare "Ricezione di un fax" nel Capitolo 6 della Guida dell'utente.

Installazione della macchina

Impostazione del tipo di linea telefonica

Se si collega l'apparecchio ad una linea che utilizza PABX (PBX) o ISDN per la ricezione e l'invio di fax, è necessario modificare il tipo di linea telefonica completando le seguenti fasi.

- 1 Premere Menu.
- Premere 0.
- 3 Premere 6.
- Premere o per scegliere PBX, ISDN o Normale.

 Premere OK.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Se si sceglie ISDN o Normale, passare a 8.
- Se si sceglie PBX, passare a 5.
- 5 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se si desidera cambiare il numero di prefisso corrente, premere 1 e passare a 6.
 - Se non si desidera cambiare il numero di prefisso corrente, premere 2 e passare a 8.



L'impostazione predefinita è "!". Quando si preme • Hook, apparirà "! " sul display.

Digitare il numero di Prefisso (massimo 5 cifre) mediante tastiera, quindi premere **OK**.



È possibile utilizzare i numeri da 0 a 9, #, *e!. (Premere •• Hook per visualizzare "!".)
Non è possibile utilizzare! con altri numeri o caratteri.

Se il sistema telefonico richiede la ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito,

premere . Hook per inserire l'intervallo.

Premere o per scegliere Sì o Sempre e



- Se si sceglie Sì, premendo Hook (sullo schermo appare "!") si otterrà l'accesso a una linea esterna.
- Se si sceglie Sempre, è possibile ottenere l'accesso a una linea esterna senza premere
 Hook.

Premere Stop/Uscita.



PBX e TRASFERIMENTO

Installazione della macchina

Impostazione del Contrasto a display

Si può modificare il contrasto per fare in modo che il display appaia più chiaro o più scuro.

- 1 Premere Menu.
- Premere 1.
- Premere 7.
- 4 Premere per aumentare il contrasto.

-OPPURE-

Premere per diminuire il contrasto.

Premere **OK**.

5 Premere Stop/Uscita.



CD-ROM in dotazione per "SP 1200SF"

Driver e Utilità per SP 1200SF



Installazione Multi-Function Suite

Consente di installare il software Multi-Function Suite e i driver multifunzione.

Ripristina Multi-Function Suite (solo per utenti USB)

Se si è verificato un errore durante l'installazione di Multi-Function Suite, utilizzare questa selezione per riparare automaticamente e reinstallare Multi-Function Suite.



Install Multi-Function Suite comprende Driver Stampante, Driver Scanner, ControlCenter3.

PaperPort™ 11SE e Documentazione per SP 1200SF



Installazione Paperport™ 11SE

È possibile installare ScanSoft PaperPort 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE è un'applicazione di gestione documenti per la scansione e la visualizzazione di documenti.

Documentazione

È possibile visualizzare i manuali per l'SP 1200SF in PDF.

La Guida di installazione rapida, la Guida dell'utente e la Guida software dell'utente. La Guida software dell'utente comprende le istruzioni per funzioni disponibili quando l'apparecchio è collegato ad un computer. (p.e. dettagli scansione, stampa)

Per salvare questi manuali nel computer, fare clic su Install documentation (installa documentazione).

Punto 2 Installazione driver e software

Per utenti con cavo di interfaccia USB

Installazione Utilità e Driver TYPE 1200SF	20
Installazione ScanSoft™ PaperPort™ 11SE per Windows [®]	22
Visualizzazione e installazione documentazione	23

Le schermate relative a Windows[®] in questa Guida di installazione rapida sono tratte da Windows[®] XP.

Per utenti con cavo di interfaccia USB (per Windows® 2000 Professional/XP/7/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)




Installazione Utilità e Driver TYPE 1200SF

Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni dal punto 1 Installazione della macchina da pagina 10 a 17.



- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di installare il programma Multi-Function Suite.
- · Prima di installare Multi-Function Suite, eseguire l'aggiornamento di Windows® con il più recente Service Pack.
- · Accertarsi di utilizzare il CD-ROM nominato "Driver e Utilità per SP 1200SF"
- 1 Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente CA e dal computer, se è già stato collegato il cavo d'interfaccia.

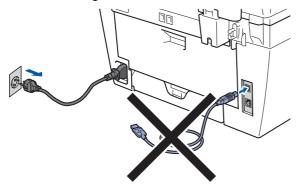

- Accendere il computer. (È necessario eseguire l'accesso come amministratore.)
- Inserire il CD-ROM per Windows[®] fornito in dotazione nell'unità CD-ROM. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.



Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su Installazione Multi-**Function Suite.**






- Se questa finestra non appare, utilizzare Esplora risorse di Windows® per eseguire il programma start.exe dalla cartella principale del CD-ROM.
- Per Windows Vista[®], quando appare la schermata Controllo dell'account utente, fare clic su Consenti.



 Per Windows[®] 7, quando appare sul computer la finestra di dialogo Controllo dell'account utente, fare clic su **SÌ**.

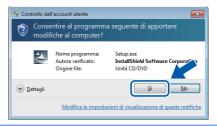


Quando viene visualizzata la finestra del Contratto di licenza software di Multi-Function Suite, fare clic su Sì per accettare i termini del Contratto di licenza software.





Installazione driver e software

Scegliere **Standard**, quindi fare clic su **Avanti**. Si procede con l'installazione.

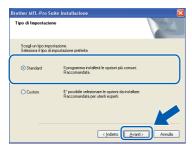

Quando appare questa schermata, collegare il cavo di interfaccia USB al PC, quindi collegarlo all'apparecchio.

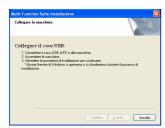

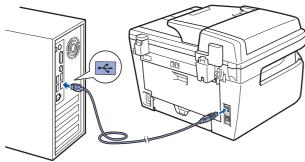

Natallazione errata

NON collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato. Raccomandiamo di collegare l'apparecchio direttamente al computer.

Inserire il cavo di alimentazione CA nella presa CA. Accendere l'apparecchio.





Verrà avviata automaticamente l'installazione dei driver. Le schermate di installazione verranno visualizzate in sequenza, attendere alcuni istanti.

Natallazione errata

NON cercare di cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione.

Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. (Dopo aver riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.)





Dopo aver riavviato il computer, se l'installazione non è riuscita, verrà eseguito automaticamente il programma **Diagnostica installazione**. Se il Programma di Verifica indica un errore, seguire le indicazioni sullo schermo.



Il programma Multi-Function Suite (compresi i driver stampante e scanner) è stato installato. La procedura d'installazione è stata completata.



Installazione ScanSoft™ PaperPort™ 11SE per Windows®

Importante

Verificare di aver completato le istruzioni per l'installazione di Utilità e Driver TYPE 1200SF riportate da pagina 20 a 21.



Accertarsi di utilizzare il CD-ROM intitolato "PaperPort™ 11SE e Documentazione per SP 1200SF"

Inserire il CD-ROM per Windows® nell'unità CD-ROM. Se appare una schermata con il nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se appare una schermata di selezione della lingua, scegliere la propria lingua.




Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su Installazione Paperport(TM) 11SE.






Se questa finestra non appare, utilizzare l'applicazione Esplora risorse di Windows[®] per eseguire il programma start.exe dalla cartella principale del CD-ROM.


 Per Windows Vista[®], quando viene visualizzata la schermata Controllo dell'Account utente, fare clic su Consenti.

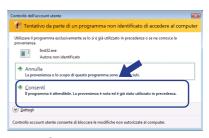

• Per Windows® 7, quando appare sul computer la finestra di dialogo Controllo dell'account utente, fare clic su Sì.

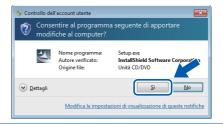

3 Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza dell'applicazione ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, fare clic su Sì.

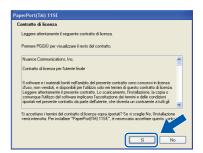

Viene avviata e completata automaticamente l'installazione di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Installazione driver e software



Visualizzazione e installazione documentazione

Importante

Verificare di aver completato le istruzioni per l'installazione di Utilità e Driver TYPE 1200SF riportate da pagina 20 a 21.



Accertarsi di utilizzare il CD-ROM intitolato "PaperPort™ 11SE e Documentazione per SP 1200SF"

Inserire il CD-ROM per Windows[®] nell'unità CD-ROM. Se appare una schermata con il nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se appare una schermata di selezione della lingua, scegliere la propria lingua.



- Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su Documentazione.
- È possibile visualizzare i manuali per l'SP 1200SF in PDF.

La Guida di installazione rapida, la Guida dell'utente e la Guida software dell'utente. La Guida software dell'utente comprende le istruzioni per funzioni disponibili quando l'apparecchio è collegato ad un computer. (p.e. dettagli scansione, stampa)

Per salvare questi manuali nel computer, fare clic su **Installazione documentation (installa documentazione)**.





- Se questa finestra non appare, utilizzare l'applicazione Esplora risorse di Windows[®] per eseguire il programma start.exe dalla cartella principale del CD-ROM.
- Per Windows Vista[®], quando viene visualizzata la schermata Controllo dell'Account utente, fare clic su Consenti.



 Per Windows[®] 7, quando appare sul computer la finestra di dialogo Controllo dell'account utente, fare clic su Sì.



Opzioni e materiali di consumo



Materiali di consumo

Quando è necessario sostituire i materiali di consumo, un messaggio di errore viene visualizzato sul display. Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo per la stampante, contattare il rappresentate per la vendita e l'assistenza.

Cartuccia toner	Gruppo tamburo
Cartuccia di stampa SP 1200E	Gruppo tamburo SP 1200 (Circa 12.000 pagine A4/pagine Letter)

Il rendimento approssimativo di 1 cartuccia viene dichiarato in conformità con ISO/IEC 19752.

